

# PIR-TFT-550-B RÖRELSEDETEKTOR



med temperaturvakt och till- och fränslagsfördröjning



## TEKNISKA DATA

<b>Matningsspänning:</b>	24V AC/DC ±2V AC/DC
<b>Driftström:</b>	7mA
<b>Reläutgång:</b>	växlande, 24V AC/DC, 5A/NO, 3A/NC
<b>Temperaturinställningar:</b>	Hög: 24°/26°/28°C Låg: 15°/17°/19°C
<b>Radiofrekvensstörningar:</b>	20V/m (10-1000MHz)
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-20°C till +50°C
<b>Monteringshöjd:</b>	1,8-3,6m
<b>Färg:</b>	Vit
<b>Fuktighet:</b>	95%rH
<b>Beslag:</b>	MB-100
<b>Kapslingsklass:</b>	IP20

## MÅTTUPPGIFTER (mm)

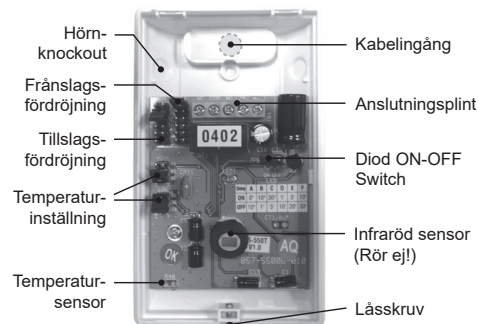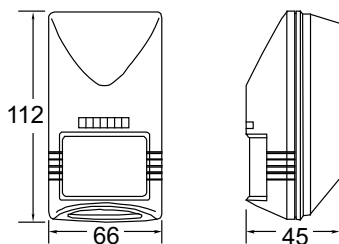

Blå diod (fast sken) visar om detektorn är aktiverad.  
Blå diod (blinkande sken) visar om någon bygel för fördröjningstiderna är borttagen = utanför funktionsomr.

- Fränslagsfördröjd: valbar 5 sek. till 30 min.
- Tillslagsfördröjd: valbar 0 till 10 min.
- 24 V AC/DC anslutningsspänning
- En växlande reläutgång
- Temperaturvakt

## FUNKTIONER

PIR-TFT-550-B rörelsedetektor är en mycket pålitlig detektor av dubbelementtyp. Detektorn är elegant kapslad i en vit kåpa. Linsen har ett tätt täckningsområde i 110° vinkel för att säkert detektera en ständig närvaro. Med beslag MB-100 kan detektorn monteras i tak eller på vägg. Fördröjningstiderna kan inställas med byglar.

## TEMPERATURVAKT

På PIR-TFT-550-B finns möjlighet att ställa in hög/låg temperaturbegränsning. Blir rumstemperaturen högre eller lägre än inställt värde aktiveras reläet. **För att inaktivera temperaturvakten: ta bort temperaturbygeln/byglarna.**

## TEMPERATURINSTÄLLNINGAR


■ ■	28°C	Hög
■ ■	26°C	
■ ■	24°C	
■ ■	19°C	Låg
■ ■	17°C	
■ ■	15°C	

## TILL- OCH FRÄNSLAGSFÖRDRÖJNING

	Till:	ON	OFF	Från:
0 sek	■ ■	A	■ ■	5 sek
10 sek	■ ■	B	■ ■	1 min
30 sek	■ ■	C	■ ■	5 min
1 min	■ ■	D	■ ■	10 min
5 min	■ ■	E	■ ■	20 min
10 min	■ ■	F	■ ■	30 min

**OBS!** Vid ändring av fördröjningstid, bryt alltid spänningen till detektorn.

## FUNKTIONSSCHEMA

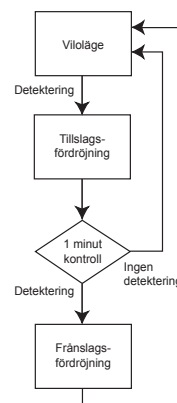

# Installationsanvisning för beslag till rörelsedetektor PIR-TFT-550-B



## INSTALLATIONSTIPS

### Detektorns placering

Placera detektorn så att den troliga rörelseriktningen för en person kommer att vara tvärs igenom ridåerna. Det är lättast för PIR-TFT-detektorer att upptäcka rörelser i denna riktning. Undvik tänkbara källor till oönskad detektering, som t.ex. direkt solljus, värmeavgivande föremål i detektorns synfält (värmeelement etc.), rörliga föremål som t.ex. fläktar eller husdjur, i detektorns synfält. Undvik föremål som kan blockera täckningsområdet t.ex. stora möbler, gardiner etc.

## INSTALLATION & WALK TEST

1. Lyft av frontdelen genom att lossa låsskruven. Ta loss kretskortet från bakstycket.
2. Välj vägg-, hörn- eller takmontering. Slå sedan ut de passande "knock outs" för skruvhålen och installera bakstycket.
3. Återmontera kretskortet och anslut kablarna.
4. Var noga med att tätta alla kabelhål så att damm och insekter inte kan komma in.
5. Återmontera frontdelen, därefter kan "walk test" utföras.
6. OBS! Vid ändring av fördröjningstid, bryt alltid spänningen till detektorn.

### Walk test


Ställ först de båda fördröjningsbyglarna i läge A. Slå till spänningen och vänta 45 sekunder så att detektorn blir varm och utför sedan ett gångprov av hela det detekterande området genom att gå långsamt igenom samtliga avkänningsfält i bevakningsområdet. Håll samtidigt ett öga på gångtestdioden. Lysdioden skall lysa varje gång du bryter ett fält.

### OBS!

Om någon av byglarna för fördröjningstid är felaktigt monterad kommer lysdioden att blinka.

## TÄCKNINGSGRÄNS


Uppifrån

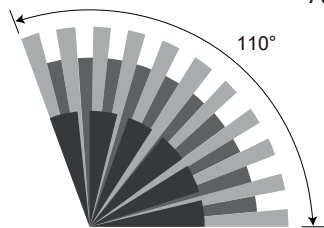

Antal detekteringszoner:

- 15 m = 11 zoner
- 8 m = 10 zoner
- 2.5 m = 6 zoner
- 1 m = 1 zon
- Totalt = 28 zoner


Från sidan



## MÅTTUPPGIFTER


(mm)

Monteringsbeslag MB-100, för tak- och väggmontage


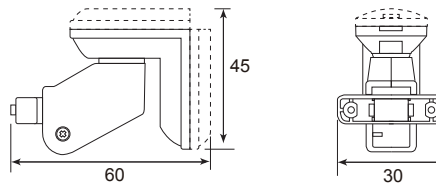


## MONTERING


Takmontage

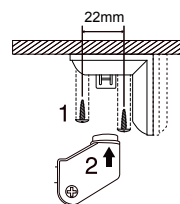

Väggmontage

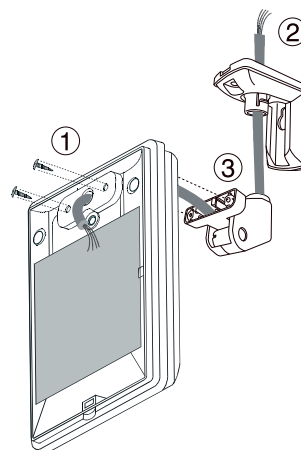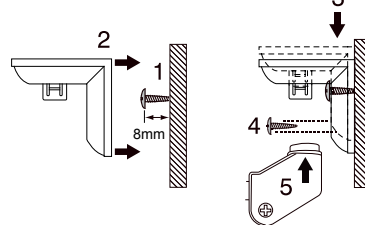

## KOPPLINGSSCHEMA

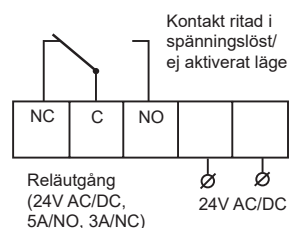

### OBS!

När rumstemperaturen blir högre eller lägre än det inställda värdet, aktiveras reläet.